





Montážní návod a technický list

Sada Duo

Duo



na střed

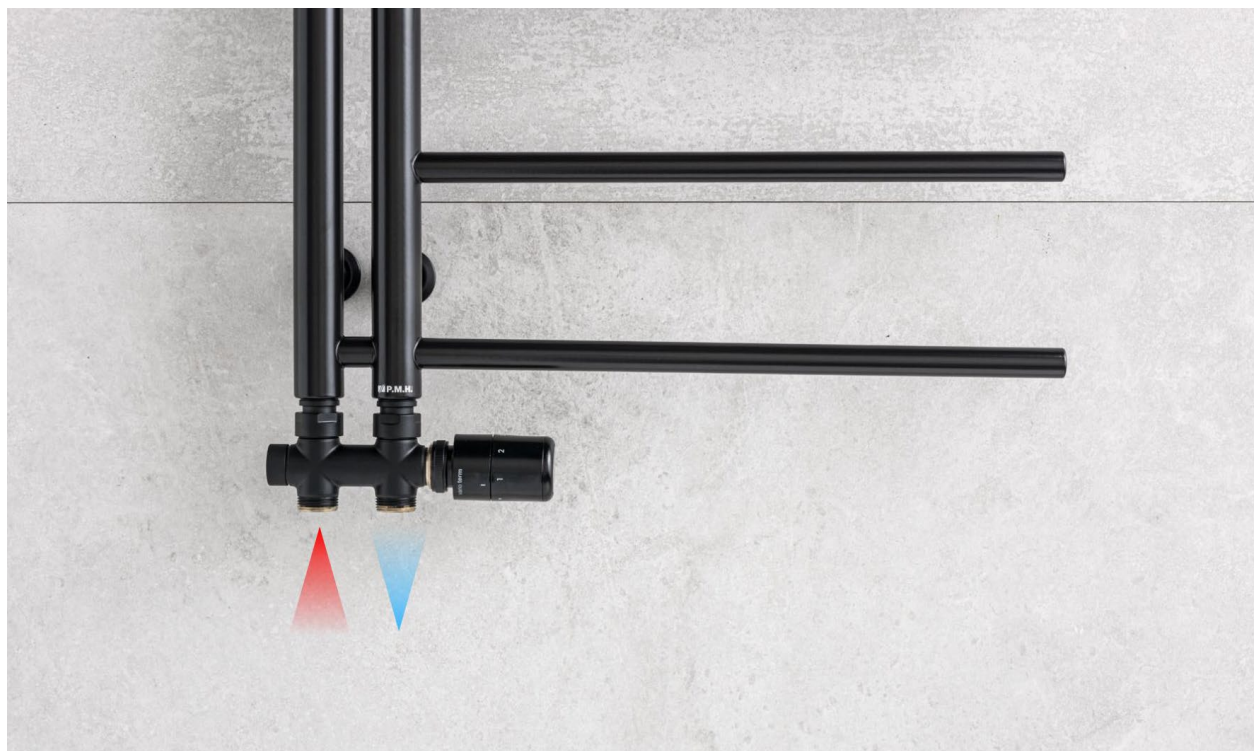


Technické údaje


Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

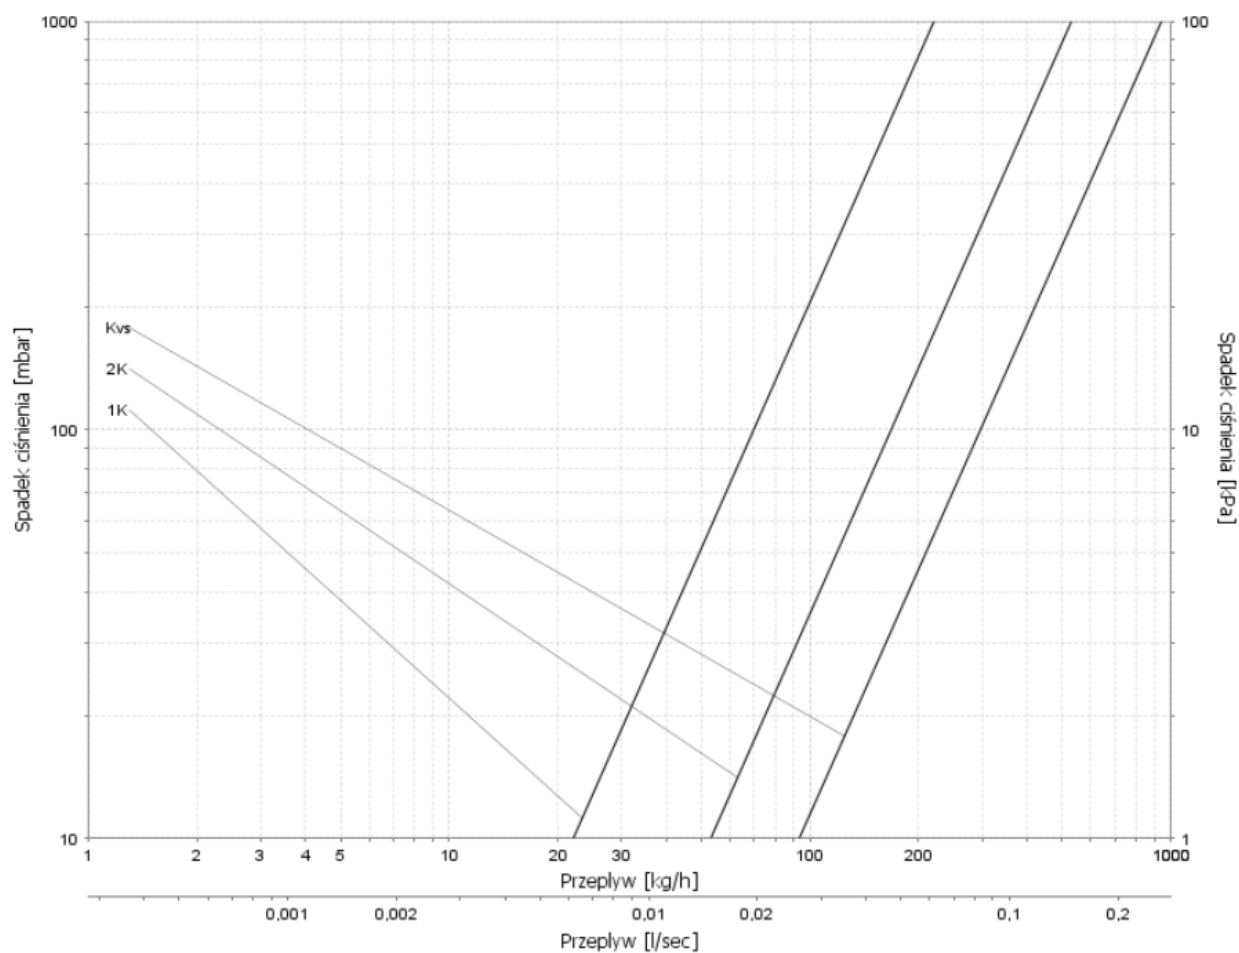

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	KVS
Kv	0,2	0,5	0,9
Tolerance	10%		

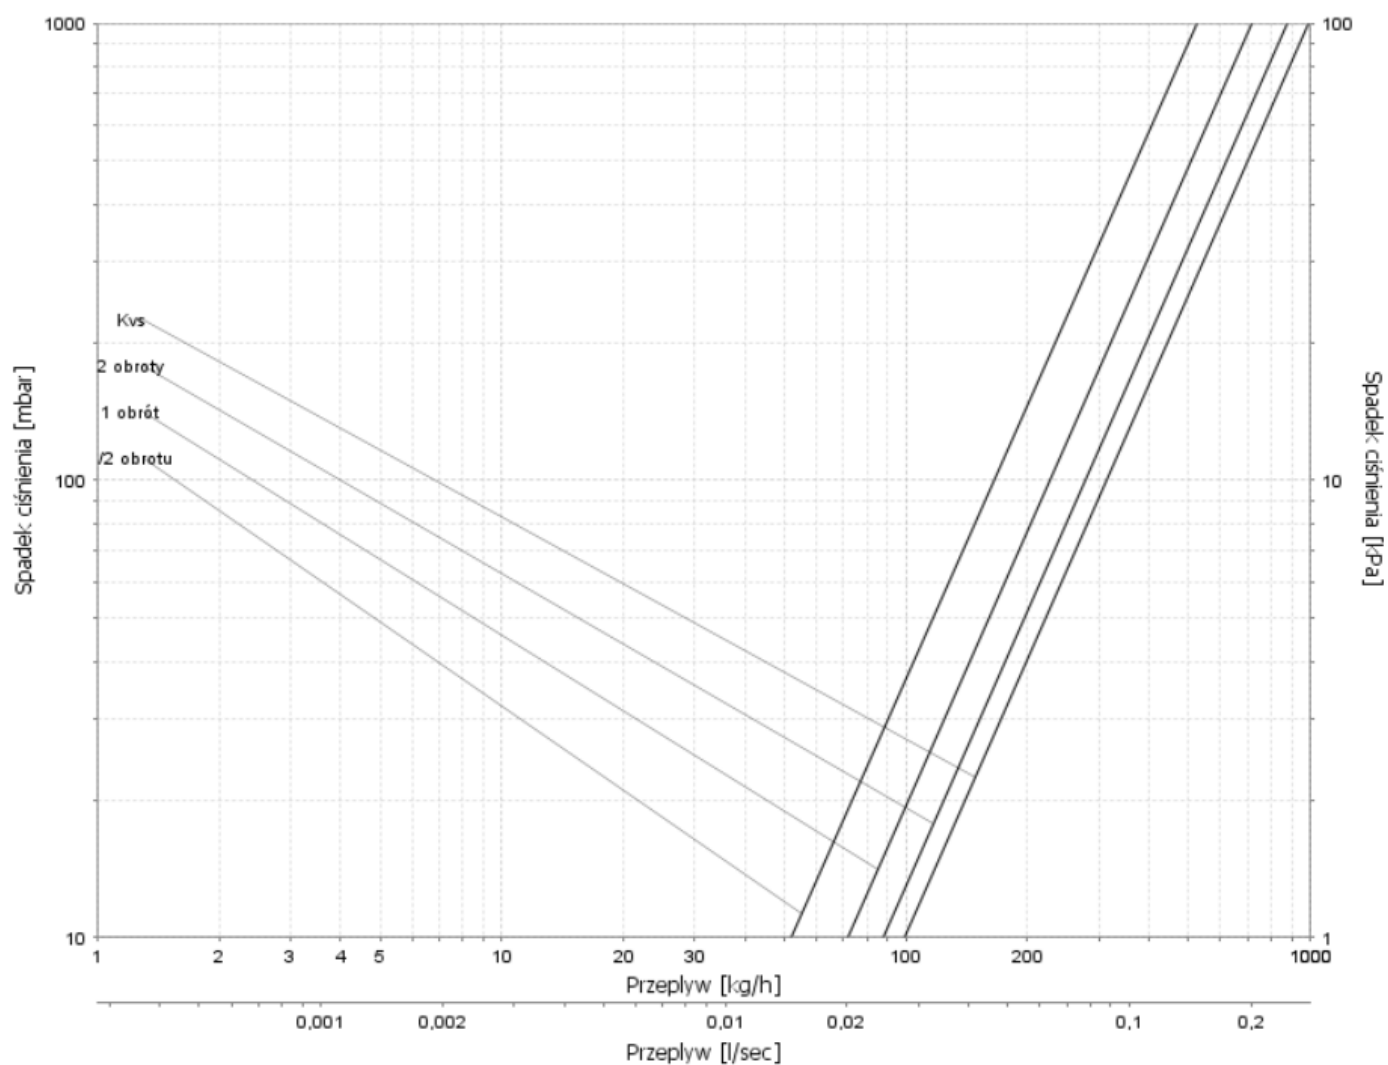


Kv hodnota pro daný počet otáček				
Počet otáček ve směru otevírání ventilu	1/2	1	2	Kvs
Kv hodnota pro daný počet otáček	0,5	0,7	0,85	0,9
Tolerance	10%			

Montážní pokyny


- Termostatickou hlavici instalujte vždy na zpátečku. Pokud je přívod vpravo, hlavice má být vlevo.
- Připojení ventilu je z výroby nastaveno do otevřené polohy.
- Přednastavení průtoku provádějte pomocí vložky uzavíracího ventilu. Nejprve vložku jemně dotáhněte do zavřené polohy (max. 3 Nm), poté z uzavřené polohy vyšroubujte doleva o potřebný počet otáček dle tabulky Kv výše.
- Připojení umožňuje odstavení radiátoru pro údržbu, opravu či výměnu. Uzavřete tok topného média na uzavírací vložce (imbus – síla nepřesahující 3 Nm) a na termostatické vložce pomocí ochranné krytky. Během těchto prací nenechávejte spojení bez dozoru. Při pracích delších než 1 den doporučujeme zajistit připojovací místa k radiátoru dodatečnými uzavíracími ventily nebo zátkami.

Provedení

Přívod je vždy na straně uzavírací vložky, zpátečka je na straně termostatické hlavice.

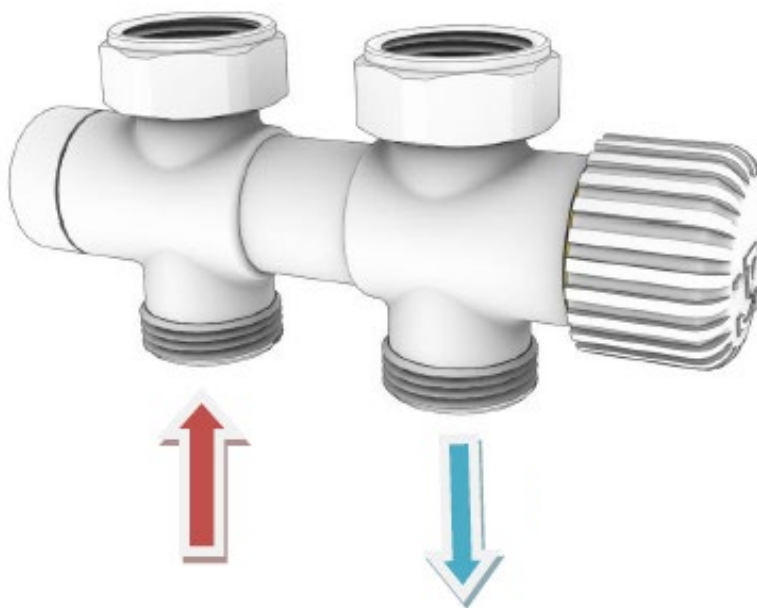

Rozměry

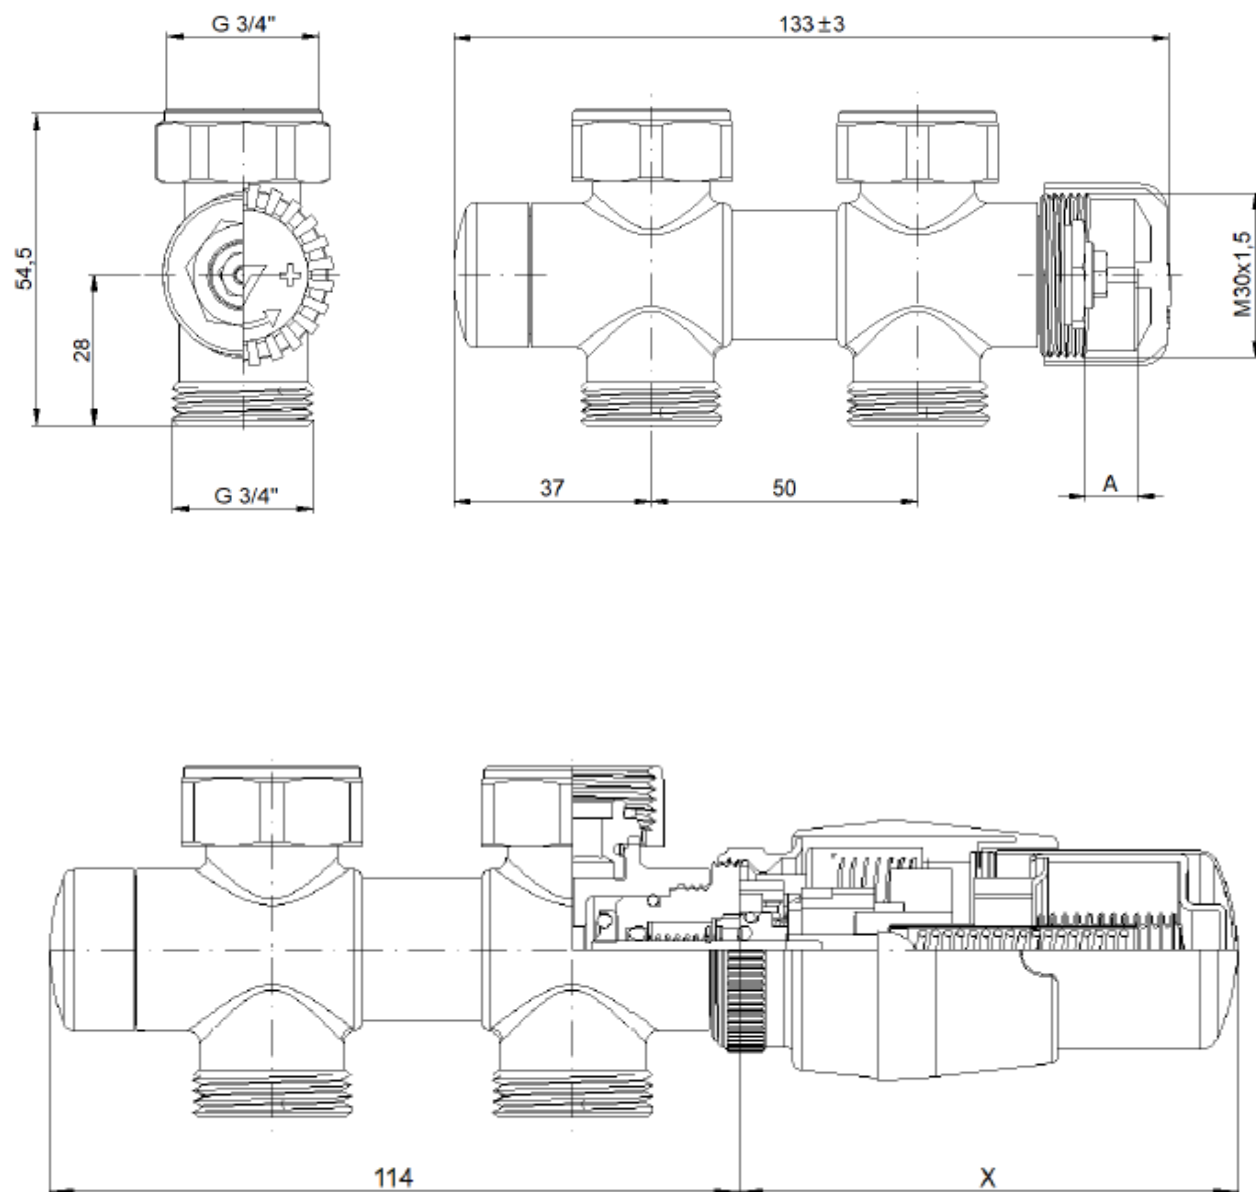

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca 8 °C (nastavení *) až 30 °C (nastavení 5).
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjždíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

