




Montážní návod a technický list

Sada Royal

Royal



na rozteč




Technické údaje


Provozní teplota:	do 120°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Připojení radiátoru:	G1/2

Schémata průtoku a orientační hodnoty Kv

Níže uvedené diagramy a tabulky ukazují orientační hodnoty Kv v závislosti na otevření ventilu.

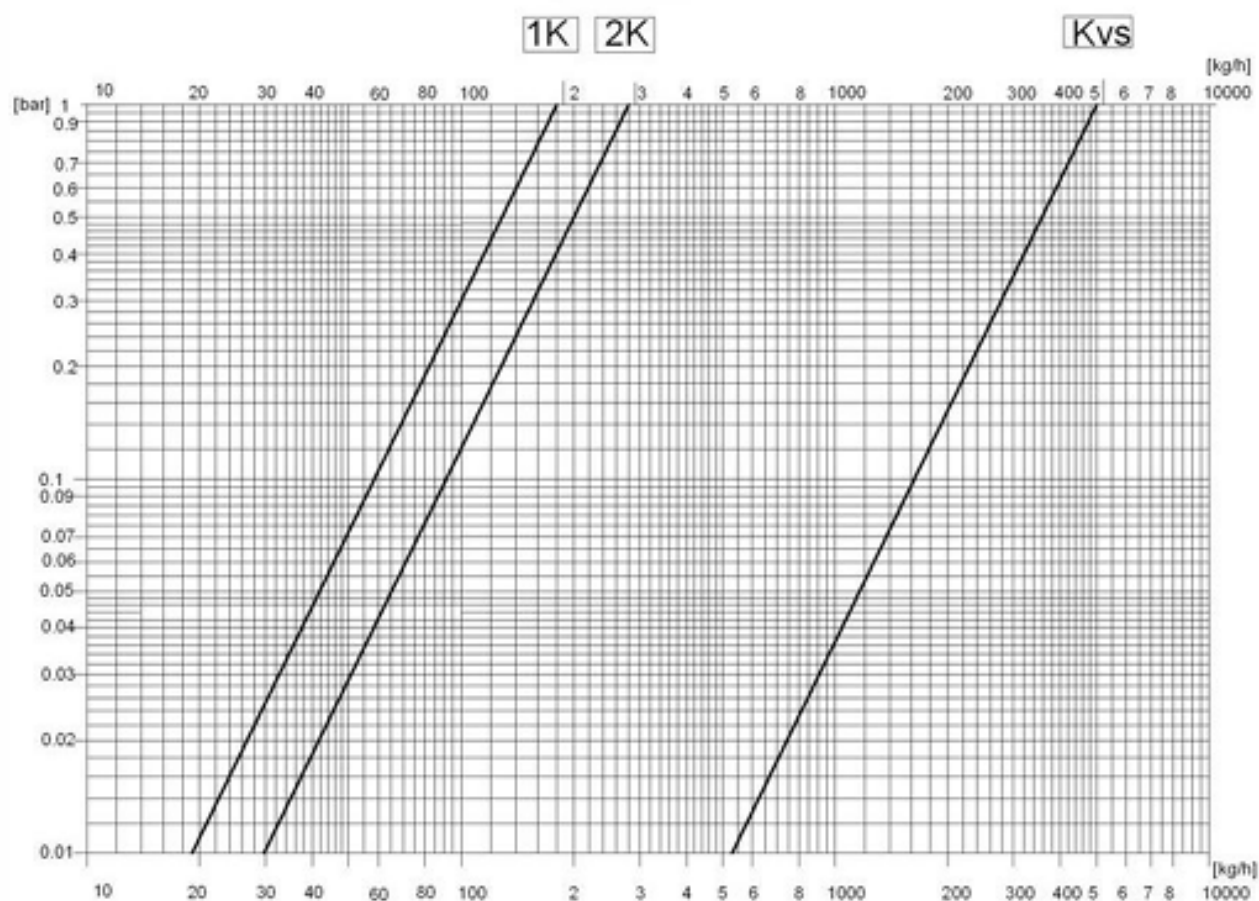

Stupeň otevření ventilu	1K	2K	KVS
Kv	0,18	0,27	0,5

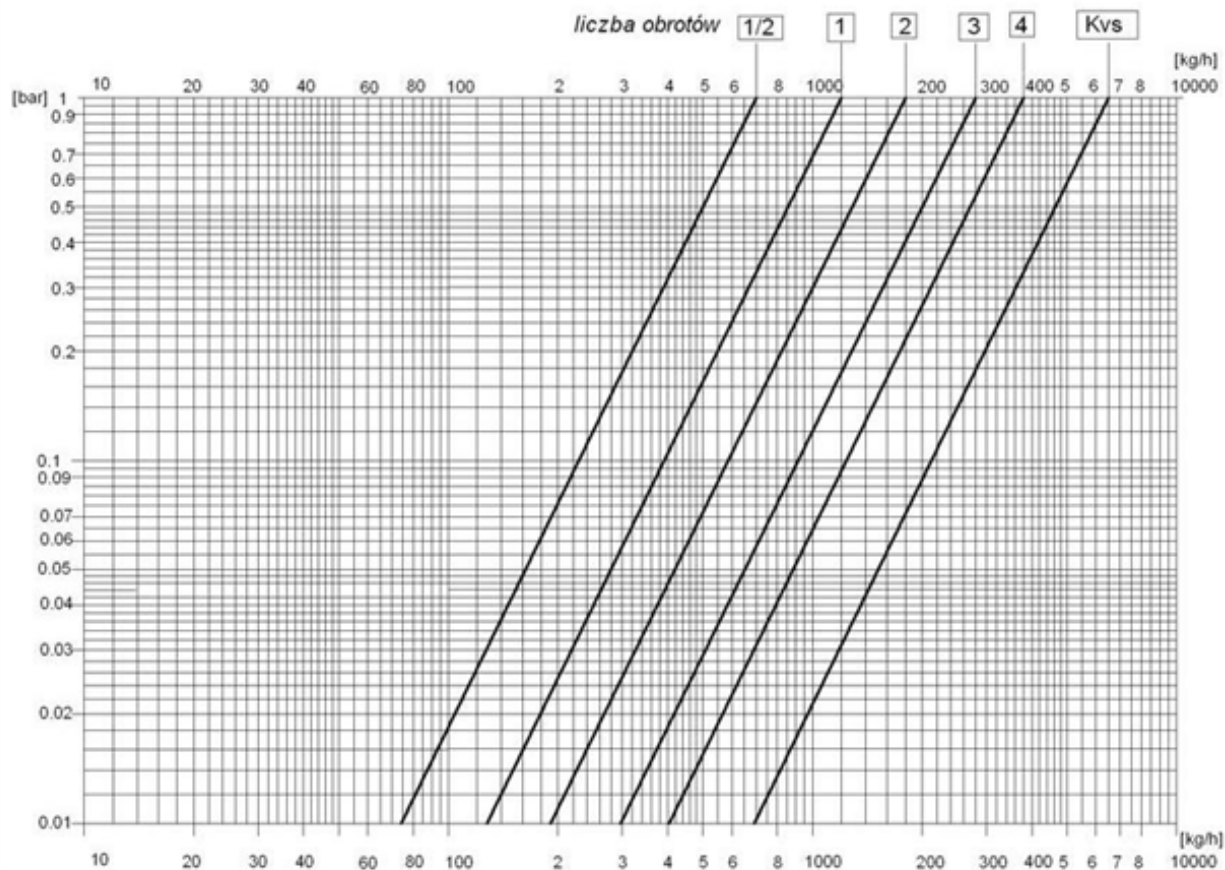

Kv hodnota pro daný počet otáček



Počet otáček ve směru otevírání ventilu	1/2	1	2	3	4	Kvs
Kv	0,07	0,1	0,18	0,3	0,38	0,65

Montážní pokyny

- Termostatickou hlavici instalujte vždy na přívod.
- Připojení ventilu je z výroby nastaveno do otevřené polohy.

Chcete-li změnit přednastavení, je nejprve nutné uzavřít ventil (max. 3 Nm – lehké dotažení), a poté, začínaje od uzavřené polohy ventilu, odkroutit vlevo o odpovídající počet otáček tak, aby byla dosažena požadovaná hodnota K_v , uvedená na výše uvedeném diagramu průtoku.

Rozměry

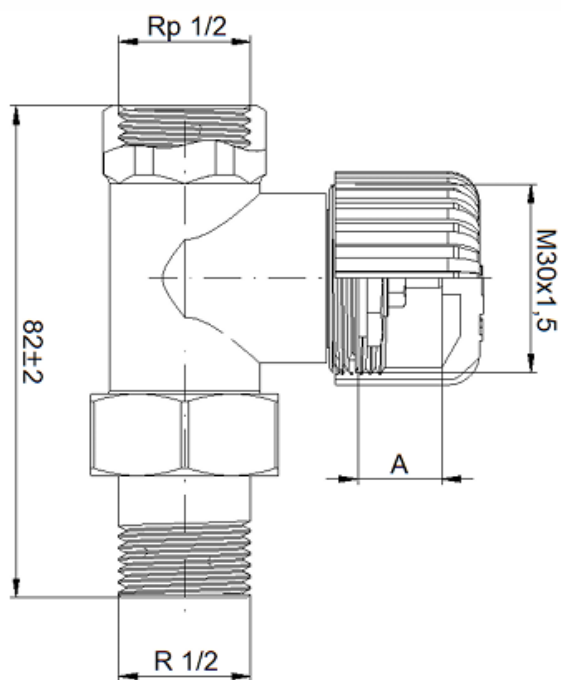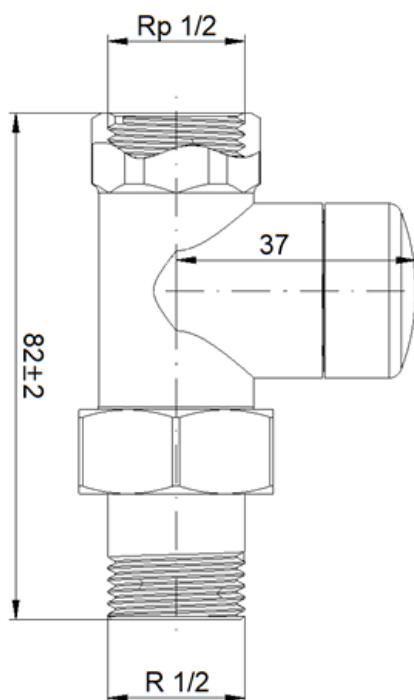

Termostatická hlavice

Montážní pokyny

1. Otočte regulační knoflík úplně doleva (na symbol „*“).
2. Nasadte hlavici na ventil na radiátoru tak, aby došlo k přesnému spojení.
3. Zkontrolujte, zda hlavice pevně sedí a není volná. V případě potřeby lehce dotáhněte, ale nepoužívejte kleště ani nářadí, které by mohlo poškodit plast.
4. Při montáži dbejte, aby hlavice nebyla zakrytá záclonou, nábytkem nebo jinými překážkami – ovlivňuje to správné měření teploty. Hlavici nastavujete otáčením knoflíku. Čím vyšší číslo, tím vyšší teplota v místnosti.

Provoz

- Rozsah regulace: cca **8 °C (nastavení *)** až **30 °C (nastavení 5)**.
- Symbol „*“ chrání před zamrznutím (udržuje teplotu kolem 8 °C).

Doporučení

- Ventil a hlavice by neměly být zakryté ani vystavené přímému slunci či zdrojům tepla.
- Hlavici lze čistit vlhkým hadříkem s jemným mycím prostředkem.
- Pokud odjždíte na delší dobu, doporučuje se nastavit hlavici na „*“.

